


/ LW11-64

Pose-cale de serrage

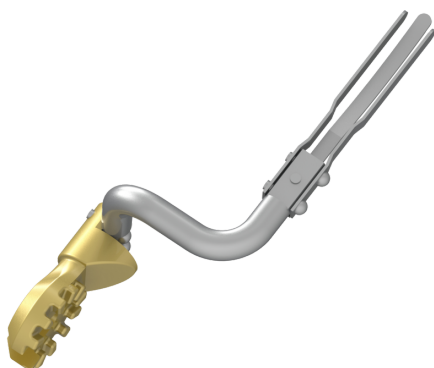

Voir la fiche
technique en ligne



/ Normes

- CEI 60832-2

/ Utilisation

Le pose-cale de serrage est utilisé pour mettre en place ou déposer les cales de serrage équipant les pinces de suspension.

Embout universel, corps et lames de maintien, en métal protégé contre la corrosion.

Capacité de préhension des lames de maintien : cales de serrage de 4 mm à 12 mm.

/ Domaines d'activité



Distribution d'électricité

/ Caractéristiques

- **Type de perche** : Accessoires et outils adaptables de perche
- **Domaine d'utilisation (V)** : HTA
- **Embouts et adaptateurs** : Universel (U)
- **Poids accessoires (kg)** : 0,2
- **Encombrement (Inch)** : 6,3x2,75x2,3 in.
- **Poids accessoires (lbs)** : 0,4
- **Encombrement (mm)** : 160x70x60mm

/ Produits associés

	Référence	Désignation
	LW03-06	Perche à embouts universels