


Voir la fiche
technique en ligne**/ LW14-13**

Pince de mise au potentiel

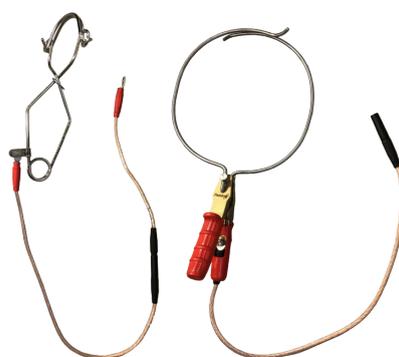

LW14-13-1

LW14-13-2

/ Utilisation

La pince de mise au potentiel est utilisée pour connecter, maintenir et déconnecter le vêtement conducteur au potentiel de la phase sur laquelle l'opérateur intervient. L'ouverture de la pince doit se faire manuellement, sans l'aide d'outil. Une fois mise en place, la pince peut se déplacer sur le conducteur, afin de donner de la liberté au monteur, sans pour autant se déconnecter inopinément.

Limitation d'utilisation aux réseaux de tension inférieure à 400 kV

/ Domaines d'activité

-  Distribution d'électricité
-  Transport

/ Caractéristiques

- Domaines d'activité : Distribution d'électricité, Transport

| Référence produit | ØD Diamètre plage | Poids (Kg) | Dimensions (mm) |
|-------------------|-------------------|------------|-----------------|
| LW14-13-1 | Ø0 à Ø75mm | 0,4 | 340x120x100 |
| LW14-13-2 | Ø75 à Ø200mm | 0,8 | 420x230x120 |